

Saab 9-3

Infotainment



Infotainment

Saab Infotainment	5
Sakregister	27

Introduktion

Denna instruktionsbok beskriver handhavandet av Saab Infotainment System. Systemet är anpassat speciellt för kupéutrymmet i Saab 9-3.

Instruktionsboken behandlar all utrustning under Infotainment, som bilen kan utrustas med, både som standard och som tillval. Skillnader kan förekomma beroende på marknad och på grund av olika lagkrav. Instruktionsboken innehåller viktiga varningstexter som alltid ska följas:

VARNING

Text under rubriken VARNING indikerar risk för personskador om inte instruktionerna i varningen efterföljs.

OBSERVERA

Text under rubriken OBSERVERA indikerar risk för att din bil skadas om inte rekommendationerna i texten efterföljs.

NOTERA

Text under rubriken NOTERA ger dig som läsare nyttig information om hur systemet används eller fungerar.

Vi rekommenderar att du läser aktuella avsnitt av instruktionsboken redan innan du använder systemet första gången och sedan förvarar den i bilen.

Information om service och gällande garantivillkor, se Garanti- och serviceboken som medföljer bilen vid leverans.

Vid National Electric Vehicle Sweden AB, hädanefter kallat "Nevs", pågår en fortlöpande bilteknisk utveckling, varför vi förbehåller oss rätten att under pågående produktion ändra utrustning och specifikationer utan föregående meddelande.

* Asterisk betyder: utrustning inte monterad i alla bilar (kan bero på modellvariant, motorvariant, marknadsspecifikation, tillval eller tillbehör).

Om du har frågor som gäller bilens funktion, skötsel, garantiärenden etc., se www.saabcars.com för kontaktuppgifter.

Med vänlig hälsning
National Electric Vehicle Sweden AB

Alla typer av ingrepp i Audiosystemet ska utföras av en verkstad. Vi rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Saab-verkstad.

Nevs tar inte ansvar för eventuella skador som kan uppstå om reservdelar, utbytesdetaljer eller tillbehör monteras om dessa inte är godkända av Nevs.

Specifikationer, konstruktionsuppgifter och illustrationer som finns i instruktionsboken är inte bindande.

Installation/byte

Om du önskar installera någon enhet vid ett senare tillfälle eller om någon enhet ska flyttas till en annan bil, kontakta en Saab-verkstad för att undvika felaktig eller utebliven funktionalitet.

Rengöra enheterna







Rengör SID-displayen (Saab Information Display) och Audiosystemets display genom att torka med en torr och mjuk rengöringsduk.

OBSERVERA

- Sprayar du rengöringsmedel eller annan vätska direkt på enheterna kan det skada mekaniska delar.
- Använd inte vassa föremål för att trycka eller peka på displayerna då detta kan orsaka repor.
- Utsätt inte enheterna för stötar då detta kan skada dessa.

Byte av språk

Byt språk för menytexter och röststyrning genom att:

- 1 Slå på tändningen.
- 2 Tryck på rattknapparna,  eller  tills **Inställningar** visas i SID-displayen.
- 3 Håll rattknappen SET intryckt tills en ljudsignal hörs.
- 4 Tryck på  eller  tills **Språk** visas i SID-displayen och tryck på SET-knappen.
- 5 Tryck på  eller  tills önskat språk visas i SID-displayen och tryck på SET-knappen för att välja.

Systemet har inte stöd för alla språk.

Antenn ✱

Audiosystemet har två antenner, en för FM och en för AM. Dessa är inbyggda i bakrutan.

OBSERVERA


Undvik att placera hårda/vassa föremål på hatthyllan eftersom dessa kan skada antenntådarna (de översta fem trådarna i bakrutan).

NOTERA

- Monteras solskyddsfilm på bakrutan ska den vara av ren plast, fri från metall för att bibehålla god radiomottagning.

- **Multipath** - När radiovågorna från en FM-sändare träffar t.ex. en stor byggnad kommer de att studsas och därför nå bilens antenn med en liten tidsförskjutning jämfört med de direkta radiovågorna. Detta kallas multipath och kan uppfattas som störningar i radion. Se även "Diversity-antenn".
- **Diversity-antenn ✱** - För att förbättra radiomottagningen i svåra terrängförhållanden kan en andra FM-antenn (diversity-antenn) anslutas i bakrutan. Vi rekommenderar att ni kontaktar en Saab-verkstad.
- **"Radioskugga"** - Radiovågorna på FM-bandet strålar rakt ut från sändaren. Detta gör att det kan uppstå "radioskugga" bakom stora byggnader eller berg.
- **Korsmodulering** - Om du lyssnar till en svag sändare i närheten av en starkare tas båda signalerna emot av bilens antenn. Denna störning kan uppfattas genom att du kan höra den starkare sändarens program svagt bakom det program du själv valt.
- **Radiovågor, FM/AM** - Radiovågorna på FM-bandet strålar rakt ut från sändaren. De följer inte jordytan varför styrkan avtar med avståndet från sändaren. Därför måste det finnas många sändare för att mottagningen ska bli bra. Radiovågorna på AM-bandet studsas däremot mellan jordytan och atmosfären. Detta gör att dessa sändare har mycket lång räckvidd.
- **Störningskällor, FM** - FM-mottagningen kan störas av bland annat andra motorfordons elektriska system, särskilt om FM-sändaren är svag.
- **Störningskällor, AM** - AM-mottagningen kan störas av bland annat andra motorfordons elektriska system, kraftledningar och blixnar.

Saab Infotainment

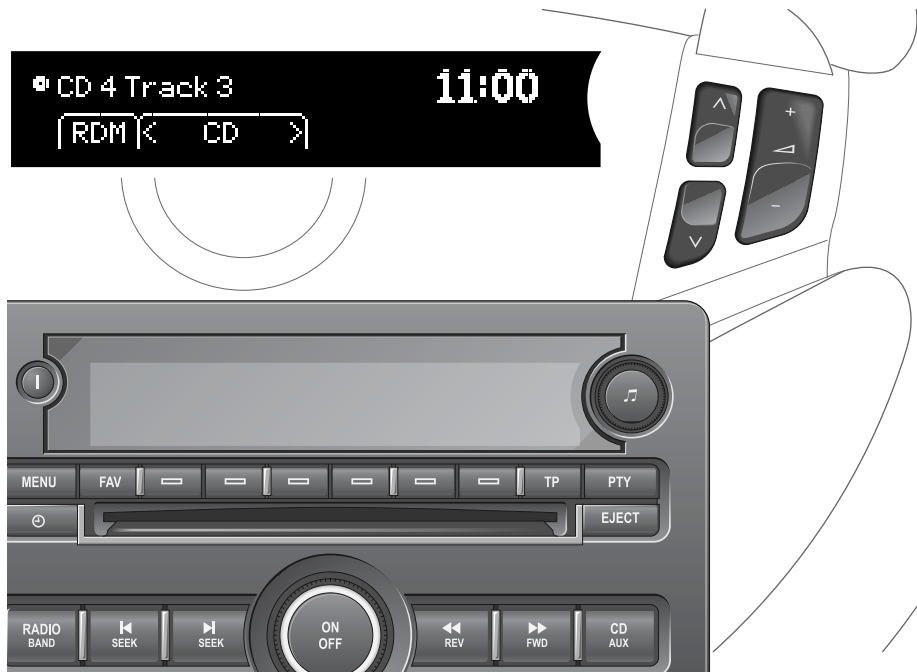

Aktivera/stänga av Audiosystemet	8
Radio	10
CD-spelare	17
Integrerad CD-växlare 3	18
MP3/WMA-spelare	20
Portabel spelare	23
Allmänna funktioner	24
Stöldlås	26
Felkoder	26

Saab Infotainment

Saab Infotainment består av en huvudenhet med radio, CD-spelare/integrerad CD-växlare * för CD- och MP3/WMA-skivor. Audiosystemet styrs med rattknapparna och via manöverpanelens knappar.




VARNING

Tänk på säkerheten!

Stäng omedelbart av strömmen och kontakta en Saab-verkstad om enheten börjar avge rök eller luktar underligt.

Alla typer av ingrepp i Audiosystemet ska utföras av en verkstad. Vi rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Saab-verkstad.

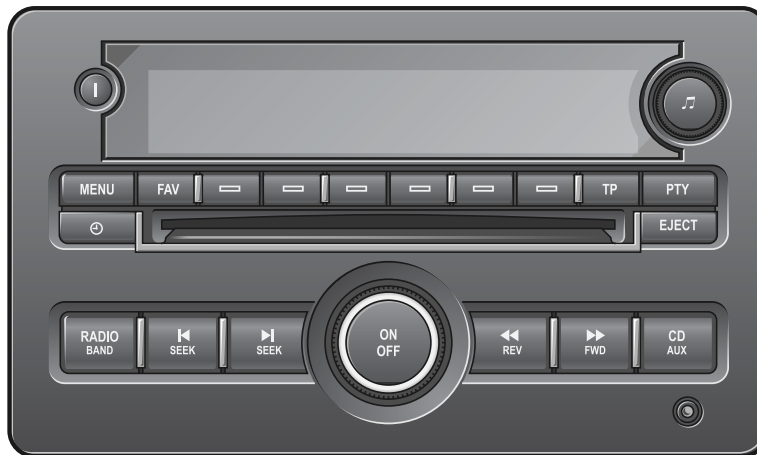

Aktivering/avstängning av Audiosystemet.
Justering av volymen.










Tonkontrollen används för justering av ton- och högtalarinställning, byte av spår/fil på CD- eller MP3-skiva och manuell frekvensinställning.









Information om artist, album och låttitel.
Visning av radiotext.


MENU



Inställningsmeny.

	Bläddra mellan snabbvalsidor.
	Välja menyalternativ i displayen med motsvarande menyvalsknapp rakt nedanför.
	Trafikmeddelanden på/av.
	Aktivering och val av programtyp.
	Bilar med integrerad CD-växlare ✱: Inmatning av CD- eller MP3-skiva/or.
	Bilar utan integrerad CD-växlare ✱: Inställning av tid och datum.
	Utmatning av CD- eller MP3-skiva.

	Aktivering av radio och byte av frekvensband.
	Automatisk frekvenssökning nedåt och byte av spår/fil bakåt i spelordningen på CD- eller MP3-skiva.
	Automatisk frekvenssökning uppåt och byte av spår/fil framåt i spelordningen på CD- eller MP3-skiva.
	Manuell frekvenssökning och snabbspelning bakåt av spår/fil på CD- eller MP3-skiva.
	Manuell frekvenssökning och snabbspelning framåt av spår/fil på CD- eller MP3-skiva.
	Aktivering av CD-media eller portabel spelare.

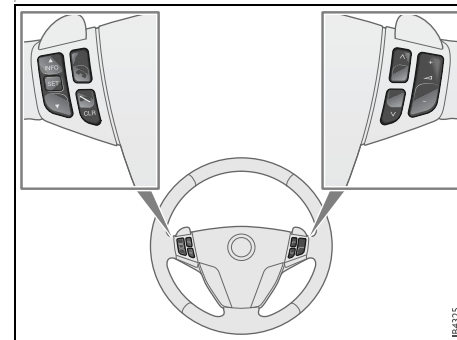Rattknappar



	Byte av snabbval för radiostationer, byte av spår på CD- eller MP3-skiva.
	Justering av volym.

Aktivera/stänga av Audiosystemet

Aktivera Audiosystemet

Audiosystemet aktiveras genom att vrida nyckeln i tändlåset till läge 3 och/eller ett tryck på ON/OFF-ratten.



ON/OFF-ratten

Stänga av Audiosystemet

Audiosystemet stängs av:

- med ett tryck på ON/OFF-ratten.
- när nyckeln tas ur tändlåset.
- 1 timma efter det att tändningen stängs av om nyckeln lämnas kvar i tändlåset.
- 1 timma efter Audiosystemet startats utan att nyckeln var i tändlåset.

Ljudinställningar *

Volym

Vrid ON/OFF-ratten till önskad volym.

Tonkontroller



Ton- och högtalarinställningar

Manuell ton- och högtalarinställning

- 1 Tryck på tonkontrollen för att visa meny för ton- och högtalarinställningar.
- 2 Tryck på menyvalsknappen rakt nedan för önskad ton-/högtalarinställning.
- 3 Justera den valda inställningen genom att vrida på tonkontrollsratten. Du kan även justera den valda inställningen genom att trycka på SEEK-, FWD- eller REV-knapparna.

Centrera ton- och högtalarinställning

Håll tonkontrollen intryckt tills en ljudsignal hörs för att centrera samtliga ton- och högtalarinställningar.

Automatisk toninställning

Du kan välja att automatiskt anpassa toninställning, **Auto EQ** (Equalizer), för det program du lyssnar på eller den skiva du spelar.

- 1 Tryck på tonkontrollen för att visa meny för toninställningar.
- 2 Tryck på menyvalsknappen rakt nedan för menyalternativet **Auto EQ**.
- 3 Tryck på menyvalsknappen rakt nedan för önskad toninställning
- 4 Meny för toninställningar återgår automatiskt till föregående meny inom 5 sekunder.



Auto EQ-meny

Loudness sköts automatiskt av Audiosystemet, vilket innebär att de högsta och lägsta frekvenserna förstärks för att kompensera för hörselintrycket vid spelning på låga nivåer. Ljudåtergivningen blir därmed god oavsett ljudnivå.

Ljudinställningar Bose® Centerpoint® Surround Sound System *

Volym

Vrid ON/OFF-ratten till önskad volym.

Tonkontroller



Ton- och högtalarinställningar

Manuell ton- och högtalarinställning



Ton- och högtalarinställningar

- 1 Tryck på tonkontrollen och därefter på **Manuell** för att visa menyn för manuell ton- och högtalarinställningar.
- 2 Tryck på menyvalsknappen rakt nedanför önskad ton-/högtalarinställning.
- 3 Justera den valda inställningen genom att vrida på tonkontrollsratten. Du kan även justera den valda inställningen genom att trycka på SEEK-, FWD- eller REV-knapparna.

Centrera ton- och högtalarinställning

Håll tonkontrollen intryckt tills en ljudsignal hörs för att centrera samtliga ton- och högtalarinställningar.

Automatisk toninställning

Du kan välja att automatiskt anpassa toninställning för det program du lyssnar på eller den skiva du spelar.

- 1 Tryck på tonkontrollen för att visa menyn för toninställningar.
- 2 Tryck på menyvalsknappen rakt nedanför menyalternativet **Prat**.
- 3 Menyn för toninställningar återgår automatiskt till föregående meny inom 5 sekunder.

Centerpoint® signal processor

Med ljudsystemet Bose® Centerpoint® Surround Sound System finns en surroundfunktion för ljudkällorna CD, MP3 och AUX. FM/AM stöds inte av surroundfunktion.

Övriga ton- och högtalarinställningar kan justeras även när surroundfunktionen är aktiv, dock inte Fader-inställningen. Surroundfunktionens inställningar sparas för varje enskild ljudkälla (CD, MP3 och AUX).

- 1 Tryck på tonkontrollen för att visa menyn för toninställningar.
- 2 Tryck på menyvalsknappen rakt nedanför menyalternativet **Centerpoint®** för att aktivera surroundfunktionen för den valda ljudkällan.

Radio

Tryck på RADIO BAND-knappen för att gå till radioläge om annan ljudkälla spelas.



Välja radiostation

Välja frekvensband

Tryck på RADIO BAND-knappen för att byta frekvensband. Valt frekvensband visas på displayen.

Välja tidigare lagrad station

Bläddra till önskad snabbvalssida genom att trycka på FAV-knappen och tryck därefter på menyvalsknappen (1-6) rakt nedanför den sedan tidigare lagrade stationen.

Du kan också trycka på rattknapparna,  eller , för att välja annan lagrad station.

Söka radiostation

Fininställa frekvens

Vrid på tonkontrollen ett steg eller tryck på REV- eller FWD-knappen för att fininställa aktuell frekvens i 0,05 MHz-steg.

Söka station automatiskt

Tryck på någon av SEEK-knapparna för att göra en automatisk sökning av frekvens. Radion söker efter den närmaste starka stationen uppåt eller nedåt i frekvensbandet och stannar vid denna frekvens.

Söka station manuellt

Vrid på tonkontrollen eller håll REV- eller FWD-knappen intryckt för att söka en frekvens manuellt. Släpp ratten eller knappen för att stanna vid önskat frekvensläge.

Provlyssna radiostationer

Håll någon av SEEK-knapparna intryckt tills en ljudsignal hörs för att provlyssna 5 sekunder på varje station som är tillgänglig på aktuellt frekvensband. Displayen visar **Avsöker...**

Tryck på någon av SEEK-knapparna igen för att avbryta provlyssningen och välja den radiostation som för tillfället spelas.

Lagra snabbval

Du kan lagra upp till 36 radiostationer som snabbval genom att använda de 6 menyvalsknapparna under displayen och FAV-knappen. Tryck på FAV-knappen för att bläddra igenom upp till 6 sidor med 6 lagrade snabbval per sida. Varje sida kan innehålla en kombination av FM och AM stationer.

Lagra aktuell station som snabbval

För att spara aktuell station som snabbval:

- 1 Tryck på FAV-knappen tills du kommer till önskad snabbvalssida (1-6) där stationen ska lagras.
- 2 Håll menyvalsknappen nedanför den plats (1-36) där du vill lagra stationen intryckt. En ljudsignal hörs när lagringen är utförd.




Snabbval

Antal sidor med snabbval


För att ange hur många sidor (1-6) med snabbval som ska visas:

- 1 Gör ett långt tryck på FAV-knappen eller tryck på MENU-knappen och tryck därefter på menyvalsknappen rakt nedanför menyalternativet **FAV 1-6**.



Inställningsmeny

- 2 Välj antal snabbvalssidor som ska visas genom att trycka på menyvalsknappen rakt nedanför menyalternativet med önskat antal snabbvalssidor (1-6).



Antal snabbvalssidor

Lagra stationer automatiskt

AS (AutoStore) är ett frekvensband som kan användas för automatisk lagring av stationer i områden där du inte känner till stationer och frekvenser.


När du använder AS-funktionen för att söka efter radiostationer och lagra dem automatiskt som förinställda stationer går det inte att lagra andra radiostationer manuellt eller att byta ut de stationer som redan har lagrats. För att göra detta måste du först stänga av funktionen AS.

Funktionen används för FM- och AM-banden beroende på vilket frekvensband som är valt. För att starta en automatisk lagring av de starkaste stationerna:

- 1 Tryck på MENU-knappen.
- 2 Tryck på menyvalsknappen rakt nedanför menyalternativet **AS**.
- 3 Tryck på menyvalsknappen rakt nedanför menyalternativet **Sök** för att starta en automatisk lagring av de 12 starkaste stationerna på **AS**-sidorna. Displayen visar **Söker...**
- 4 När lagringen är klar läggs de två FM- eller AM-sidorna till efter sidorna med lagrade snabbval.

Dölja/visa AS-sidorna

Genom att trycka på menyvalsknappen nedanför menyalternativen **På** eller **Av** i **AS**-menyn växlar du mellan att visa/dölja **AS**-sidorna. Då du går ur läget återgår radion till samma station som innan **AS** aktiverades.



AutoStore

RDS (Radio Data System)

RDS (Radio Data System) är ett informationssystem som sänds parallellt med radioprogrammen över FM-nätet i Europa.

Signalerna från en sådan FM-station möjliggör automatisk uppsökning av den aktuella radiostationens starkaste sändare och därigenom bibehållen god mottagning.

Automatisk sändning av trafikmeddelanden och bevakning av programtyper är exempel på funktioner som möjliggörs genom RDS.

En förutsättning för att RDS ska fungera bra är att det råder normala mottagningsförhållanden.



RDS-menyn

Alternativ frekvens (AF)

Alternativ frekvens (AF) innebär att radion automatiskt kommer att söka efter den starkaste stationen för att bibehålla god mottagning.

- För att aktivera AF: markera **AF** genom att trycka på menyvalsknappen rakt nedanför.
- För att stänga av AF: avmarkera **AF** genom att trycka på menyvalsknappen rakt nedanför.

När funktionen är aktiv visas indikeringen **AF** i displayen.

NOTERA

För att erhålla så god mottagning som möjligt rekommenderar vi att AF alltid är aktiverad.

Regionala frekvenser (REG)

För att undvika att radion byter mellan olika regionalradiostationer kan **REG**, som normalt är bortkopplad, slås på. Då begränsas tillgängliga frekvenser till dem som ligger inom samma regionala utsändning som den station som för tillfället avlyssnas.

- För att aktivera REG, markera **REG** genom att trycka på menyvalsknappen rakt nedanför.
- För att stänga av REG, avmarkera **REG** genom att trycka på menyvalsknappen rakt nedanför.

När funktionen är aktiv visas indikeringen **REG** i displayen.

Svag signalstyrka

Vid svag signalstyrka (när radion inte har tillgång till några alternativa frekvenser) kan displayen visa: **PI-Sökning (Söker PI)**

Meddelandet innebär att radion söker efter bästa möjliga sändare för den aktuella stationen. (PI = programidentifierare)

Rullande reklam

Vissa radiostationer presenterar rullande reklam i displayen.

- För att förhindra rullande reklam, markera **PS-Freeze** genom att trycka på menyvalsknappen rakt nedanför.
- För att tillåta rullande reklam, avmarkera **PS-Freeze** genom att trycka på menyvalsknappen rakt nedanför.

Tryck på menyknappen rakt nedanför pil-symbolen i menyn eller vänta på att systemet själv återgår till föregående meny.

Radiotext

Tryck på i-knappen för att visa textmeddelanden, som sänds av vissa radiostationer, i displayen.

Finns inget textmeddelande visar displayen **Ingen info**.

Sökning och bevakning av programtyp (PTY)

Funktionen PTY (Programme Type) förutsätter att programmen på FM-bandet är kodade med avseende på programtyp (t.ex. nyheter). När funktionen är aktiverad kommer radion att bevaka den valda programtypen i bakgrunden, även om du lyssnar på annan ljudkälla (exempelvis CD).

Aktivera/ändra programtyp

- 1 Tryck på PTY-knappen för att växla till PTY-menyn.
- 2 Tryck upprepade gånger på PTY-knappen för att bläddra i listan med programtyper.
- 3 Tryck på menyvalsknappen rakt nedanför önskad programtyp. Displayen visar aktuellt PTY-val och radion söker efter programtypen.

Oavsett sökresultat kommer radion att fortsätta att bevaka vald programtyp.

Stänga av PTY-bevakning

För att stänga av bevakningen av programtyp, tryck på PTY-knappen och markera **Av** genom att trycka på menyvalsknappen rakt nedanför.





PTY-lista

Sändning av programtyp (PTY-avbrott)

Om du t.ex. valt bevakning av programtypen Sport och en sportsändning startar, kommer eventuell pågående radiosändning eller CD-spelning att avbrytas av sportsändningen.

Displayen visar indikeringen **PTY** och den station som sänder sportsändningen. Voly-men höjs eventuellt till en förutbestämd nivå (se "Voly m för trafik-/larmmeddelanden och sändning av vald programtyp" på sid. 25). Efter sportsändningen återgår Audiosystemet automatiskt till tidigare vald ljudkälla och volym.

Avbryta sändning av programtyp

Avbryt pågående sändning av programtyp genom att trycka på PTY-knappen eller på rattknapparna,  eller . Audiosystemet återgår till tidigare vald ljudkälla och volym.

Tryck på RADIO BAND eller CD AUX för direktval av ljudkälla.

Lyssna enbart på vald programtyp

Om du endast vill lyssna på en viss programtyp och vill att Audiosystemet i övrigt ska vara tyst:

- 1 Slå på Audiosystemet.
- 2 Aktivera PTY-funktionen.
- 3 Sänk volymen helt.

Aktuella programtyper

News	Nyheter
Current Affairs	Aktualiteter
Information	Information
Sport	Sport
Education	Utbildning
Drama	Teater
Culture	Kultur
Science	Vetenskap
Varied Speech	Underhållning
Pop Music	Popmusik
Rock Music	Rockmusik
Easy Listening	Lättyssnat
Light Classics	Lätt klassiskt
Serious Classics	Klassisk musik

Other Music	Övrig musik
Weather & Metr.	Väder
Finance	Ekonomi
Children's Progs	För barn
Social Affairs	Sociala frågor
Religion	Andliga frågor
Phone In	Telefonväkteri
Travel & Touring	Resor & Semester
Leisure & Hobby	Fritid & Hobby
Jazz Music	Jazzmusik
Country Music	Countrymusik
National Music	Nationell musik
Oldies Music	Gamla godingar
Folk Music	Folkmusik
Documentary	Dokumentärer



Programtypen ALARM!

Programtypen ALM är alltid aktiverad och är avsedd för att myndigheter och liknande ska kunna informera om stora olyckor/naturkatastrofer. PTY ALM har högsta prioritet och bryter därför pågående radiolyssning eller CD-spelning.

Displayen visar indikeringen **ALM** och den station som sänder larmmeddelandet. Volymen höjs eventuellt till en förutbestämd nivå (se "Volym för trafik-/larmmeddelanden och sändning av vald programtyp" på sid. 25). Efter larmmeddelandet återgår Audiosystemet automatiskt till tidigare vald ljudkälla och volym.

Vid pågående telefonsamtal kommer telefonsamtalets ljud att ersättas av ALM-meddelandet. Vid användning av mobiltelefon försvinner ljudet, men samtalet kopplas inte ner. För att återuppta samtalet kan du avsluta larmmeddelandet genom att trycka på TP-knappen.

Avbryta ett larmmeddelande

Avbryt pågående larmmeddelande genom att trycka på TP-knappen eller rattknapparna,  eller . Audiosystemet återgår till tidigare vald ljudkälla och volym.

Avbrott för trafikmeddelanden (TP/TA)

Om du har aktiverat TP (Traffic Programme) kan radion automatiskt bevaka och förmedla trafikmeddelanden, TA (Traffic Announcement), även från andra radiostationer än den för tillfället inställda. Då tillåter du att eventuella trafikmeddelanden prioriteras och får avbryta radiolyssning eller CD-spelning.

Aktivera/stänga av TP-funktionen

Med knappen TP växlar du mellan att aktivera och stänga av TP-funktionen. När TP är aktiverad visas TP längst ned till höger i displayen.

Det kan hända att den station du lyssnar på när TP aktiveras inte kan förmedla trafikmeddelanden. Displayen visar:

Hittade ingen TP station

Tryck på TP för att söka

Meddelandet visas i 5 sekunder. För att ändå få möjlighet att ta del av trafikmeddelanden, tryck på TP då texten ovan visas. Då kommer radion att söka efter en annan station som stödjer för trafikmeddelanden. Medan sökningen pågår visar displayen: **Söker TP-station...**



Om du inte trycker på TP-knappen kvarstår den ursprungliga stationsinställningen.

Sändning av trafikmeddelande (TA)

När ett trafikmeddelande sänds bryts avlyssnad ljudkälla och displayen visar indikeringen **TA** och den station som sänder trafikmeddelandet. Volymen höjs eventuellt till en förutbestämd nivå (se "Volym för trafik-/larmmeddelanden och sändning av vald programtyp" på sid. 25).

När trafikmeddelandet är slut återgår Audiosystemet till tidigare vald ljudkälla och volym.

Avbryta trafikmeddelande

Avbryt pågående sändning av programtyp genom att trycka på TP-knappen eller rattknapparna,  eller . Audiosystemet återgår till tidigare vald ljudkälla och volym. Tryck på RADIO BAND eller CD AUX för direktval av ljudkälla.

Lyssna enbart på trafikmeddelanden

För att ta del av trafikmeddelanden utan att lyssna på någon ljudkälla:

- 1 Slå på Audiosystemet.
- 2 Aktivera TP.
- 3 Sänk volymen helt.

Prioritet

De funktioner som kan avbryta en pågående radiosändning eller CD-spelning är prioriterade enligt följande:

- 1 Programtyp ALM (högsta prioritet).
- 2 Trafikmeddelande.
- 3 Övriga programtyper.


Detta innebär att radiolyssning eller CD-spelning bryts av ett PTY-avbrott (t.ex. Nyheter), ett PTY-avbrott bryts av ett trafikmeddelande o.s.v. När respektive meddelande är slut återgår Audiosystemet i omvänd ordning.

CD-spelare

OBSERVERA

Använd inte CD-skivor med påklitrade etiketter eller klistermärken. Dessa etiketter kan lossna och orsaka fel i Audiosystemet.

Aktivera CD-spelaren genom att ladda en skiva i inmatningsfacket eller tryck på CD AUX-knappen om en skiva redan är laddad.



Meny för CD-spelare

Ladda CD-skiva

För in skivan i inmatningsfacket med textsidan uppåt tills mekanismen tar tag i skivan och laddar den. Skivans första spår spelas. Om skivan är felvänd kommer den automatiskt att matas ut igen.

När alla spår är spelade kommer CD-skivan att spelas från början igen.

CD-spelaren stängs av om du trycker på ON/OFF för att stänga av Audiosystemet eller väljer en annan ljudkälla.

Ta ur CD-skiva

Tryck på EJECT-knappen för att mata ut CD-skivan. Om du väljer EJECT utan att ta bort den utmatade skivan kommer spelaren, av säkerhetsskäl, att mata in skivan igen efter 10 sekunder.



Välja/byta spår

Vrid på tonkontrollen för att välja eller byta spår framåt eller bakåt i spårordningen eller tryck på SEEK-knapparna. Spårets nummer visas i displayen.

Om mer än 10 sekunder spelats av aktuellt spår kan du spela spåret från början genom ett tryck på SEEK (pil vänster).

Om du spelar det sista spåret på skivan och trycker på SEEK (pil höger) kommer det första spåret på skivan att spelas.

Om du spelar det första spåret på skivan och trycker på SEEK (pil vänster) kommer det sista spåret på skivan att spelas.

Samma funktion gäller för rattknapparna,  eller .

Snabbspela spår

För att snabbspela aktuellt spår, håll REV- eller FWD-knappen intryckt. Släpp knappen för att avsluta snabbspelningen och fortsätta spela aktuellt spår.

Spela spår slumpvis

Du kan välja att låta CD-spelaren spela spår slumpvis, d.v.s. att inte spela spåren i numerordning.

- För att spela spår slumpvis, tryck på menyvalsknappen rakt nedanför menyalternativet **RDM**.
- För att återgå till att spela spår i numerordning, tryck på menyvalsknappen rakt nedanför menyalternativet **RDM** igen.



Spela spår slumpvis

Integrerad CD-växlare ✿

OBSERVERA

Använd inte CD- eller CD-R-skivor med påklitrade etiketter eller klistermärken. Dessa etiketter kan lossna och orsaka fel i Audiosystemet.

Aktivera CD-växlaren genom att ladda en eller flera CD-/MP3-skivor i inmatningsfacket eller tryck på CD AUX-knappen om en eller flera skivor redan är laddade.

Ladda CD-skiva/skivor

Ladda en CD-skiva

- 1 Tryck på LOAD-knappen. Displayen visar: **Vänta...**
- 2 Vänta tills inmatningsmekanismen är redo att ta emot skivan. Displayen visar: **Sätt i CD**
- 3 För in skivan i inmatningsfacket med textsidan uppåt tills mekanismen tar tag i skivan och laddar den. Displayen visar: **Laddar**

Om skivan är felvänd kommer den automatiskt att matas ut igen.

Ladda flera CD-skivor

CD-växlaren kan laddas med upp till 6 skivor. För att ladda flera skivor i CD-växlaren:

- 1 Håll LOAD-knappen intryckt i 2 sekunder. En ljudsignal hörs och displayen visar: **Vänta...**
- 2 Följ instruktionerna i displayen för att ladda skivorna.
- 3 När du inte vill ladda fler CD-skivor, tryck på LOAD-knappen för att avbryta.



Meny för CD-växlare

CD-växlaren stängs av om du trycker på ON/OFF för att stänga av Audiosystemet eller väljer en annan ljudkälla.

Ta ut CD-skiva/skivor

Ta ut en CD-skiva

- 1 Tryck på EJECT-knappen för att mata ut skivan. En ljudsignal hörs och displayen visar: **Tar ut CD**
- 2 Ta bort den utmatade skivan när displayen visar: **Ta bort CD**
Om du väljer EJECT utan att ta bort den utmatade skivan kommer spelaren, av säkerhetsskäl, att mata in skivan igen efter 10 sekunder.

Ta ut flera CD-skivor

Håll EJECT-knappen intryckt i 2 sekunder för att ta ut samtliga skivor ur CD-växlaren. En ljudsignal hörs och displayen visar:

Tar ut alla



Välja/byta spår

Vrid på tonkontrollen för att välja eller byta spår framåt eller bakåt i spårordningen eller tryck på SEEK-knapparna. Spårets nummer visas i displayen.

Om mer än 10 sekunder spelats av aktuellt spår kan du spela spåret från början genom ett tryck på SEEK (pil vänster).

Om du spelar det sista spåret på skivan och trycker på SEEK (pil höger) kommer det första spåret på skivan att spelas.

Om du spelar det första spåret på skivan och trycker på SEEK (pil vänster) kommer det sista spåret på skivan att spelas.

Samma funktion gäller för rattknapparna,  och .

Välja/byta CD-skiva

Tryck på menyvalsknapparna under menyalternativet **CD** i displayen för att byta CD-skiva.

För att välja/byta MP3/WMA-mapp se sid 20.



Välja/byta CD-skiva

Snabbspela spår

För att snabbspela aktuellt spår, håll REV- eller FWD-knappen intryckt. Släpp knappen för att avsluta snabbspelningen och fortsätta spela aktuellt spår.

Spela spår slumpvis

Du kan välja att låta CD-växlaren spela spår från en eller alla CD-skivor slumpvis, d.v.s. att inte spela spåren i nummerordning.

- För att spela spår slumpvis, tryck på menyvalsknappen rakt nedanför menyalternativet **RDM**.
- För att återgå till att spela spår i nummerordning, tryck på menyvalsknappen rakt nedanför menyalternativet **RDM** igen.



Spela alla CD-skivor slumpvis

MP3/WMA-spelare

OBSERVERA

Använd inte CD-R-skivor med påklitrade etiketter eller klistermärken. Dessa etiketter kan lossna och orsaka fel i Audiosystemet.

Audiosystemet kan spela MP3/WMA-filer som spelats in på en CD-R-skiva med följande bithastighet: 32 - 320 kbps. Ljudkvaliteten kan variera beroende på CD-R-skivans kvalitet, inspelningsmetod eller kvalitet på den inspelade musiken.

Audiosystemet kan läsa och spela maximalt 50 mappar, 50 spellistor, 10 sessioner och 255 MP3/WMA-filer. Skivor som innehåller fler mappar, spellistor, sessioner och filer kommer att kunna spelas upp till maxgränsen, allt däröver kommer att ignoreras.

Aktivera MP3/WMA-spelare

Aktivera MP3/WMA-spelaren genom att ladda en CD-R-skiva med MP3/WMA-filer i inmatningsfacket eller tryck på CD AUX-knappen om en skiva med MP3/WMA-filer redan är laddad.

Skivans första fil i den första spellistan spelas och displayen visar:



MP3/WMA-spelare

Ladda MP3/WMA-skiva

För att ladda en MP3/WMA-skiva, för in skivan i inmatningsfacket med textsidan uppåt tills mekanismen tar tag i skivan och laddar den. Skivans första MP3/WMA-fil i den första spellistan spelas.

Om skivan är felvänd kommer den automatiskt att matas ut igen.

För att ladda en eller flera MP3/WMA-skivor i CD-växlaren se sid. 18.

Ta ur MP3/WMA-skiva

Tryck på EJECT-knappen för att mata ut skivan. Om du väljer EJECT utan att ta bort den utmatade skivan kommer spelaren, av säkerhetsskäl, att mata in skivan igen efter 10 sekunder.

För att ta ut en eller flera MP3/WMA-skivor ur den integrerade CD-växlaren se sid. 18.

Välja/byta mapp

- Tryck på den vänstra menyvalsknappen nedanför Mapp-symbolen för att spela den första MP3/WMA-filen i föregående mapp på skivan.
- Tryck på den högra menyvalsknappen nedanför Mapp-symbolen för att spela den första MP3/WMA-filen i nästa mapp på skivan.



Välja/byta MP3/WMA-fil

Vrid på tonkontrollen eller tryck på SEEK-knapparna för att välja eller byta MP3/WMA-fil framåt eller bakåt i filordningen i aktuell mapp eller spellista. MP3/WMA-filens nummer visas i displayen.

Om mer än 10 sekunder spelats av aktuell MP3/WMA-fil kan du spela MP3/WMA-filen från början genom ett tryck på SEEK (pil vänster).

Om du spelar den sista MP3/WMA-filen i en mapp eller spellista och trycker på SEEK (pil höger) kommer den första MP3/WMA-filen i mappen eller spellistan att spelas.

Om du spelar den första MP3/WMA-filen i en mapp eller spellista och trycker på SEEK (pil vänster) kommer den sista MP3/WMA-filen i mappen eller spellistan att spelas.

Samma funktion gäller för rattknapparna,  och .

Snabbspela MP3/WMA-fil

För att snabbspela aktuellt spår, håll REV- eller FWD-knappen intryckt. Släpp knappen för att avsluta snabbspelingen och fortsätta spela aktuell MP3/WMA-fil.

Spela MP3/WMA-filer slumpvis

Du kan välja att låta MP3/WMA-spelaren spela MP3/WMA-filerna slumpvis, d.v.s. att inte spela filerna i nummerordning.

- För att spela MP3/WMA-filer slumpvis, tryck på menyvalsknappen rakt nedanför menyalternativet **RDM**.
- För att återgå till att spela MP3/WMA-filer i nummerordning, tryck på menyvalsknappen rakt nedanför menyalternativet **RDM** igen.



Spela MP3/WMA-filer slumpvis

Spelordning

Filer på en CD-R-skiva kommer att spelas i följande ordning:

- Den första MP3/WMA-filen i den första spellistan börjar spelas och därefter spelas alla filer i varje spellista. När den sista MP3/WMA-filen i den sista spellistan har spelats, spelas den första MP3/WMA-filen i den första spellistan igen.
- Den första MP3/WMA-filen i den första mappen börjar spelas och därefter spelas alla filer i varje mapp. När den sista MP3/WMA-filen i den sista mappen har spelats, spelas den första MP3/WMA-filen i den första mappen igen.

Musiksortering

För att spela MP3/WMA-filer sorterat efter artist eller album, tryck på menyvalsknappen rakt nedanför förstoringsglaset i displayen.

CD-spelaren söker igenom skivan och sorterar filerna efter artist och album. Det kan ta flera minuter beroende på antalet MP3/WMA-filer på skivan.

När sorteringen är klar kan du välja sorteringsordning genom att trycka på menyvalsknappen rakt nedanför **Sort** i displayen.

- För att sortera och spela MP3/WMA-filer efter artist, tryck på menyvalsknappen rakt nedanför **Artist** i displayen.
- För att sortera och spela MP3/WMA-filer efter album, tryck på menyvalsknappen rakt nedanför **Album** i displayen.

Låttitel, artistnamn m.m.

Om en skiva spelats in med ID3-data (version 1 & 2) kan låttitel, artistnamn, namn på album och namn på mappen visas i displayen.

- 1 Tryck på i-knappen.
- 2 Tryck på menyvalsknappen rakt nedanför önskat menyalternativ. Låttitel, artistnamn, namn på album eller namn på mappen visas i displayen
- 3 Tryck på menyvalsknappen rakt nedanför pil-symbolen i menyn för att återgå till föregående meny.

Filnamn med fler än 32 tecken eller fyra sidor kommer att förkortas.



Informationsmeny

MP3/WMA

För skivor som innehåller både CDA-spår och MP3/WMA(Windows Media Audio)-filer kommer spelaren först spela CDA-spåren.

För att spela MP3/WMA-filerna på skivan:

- 1 Tryck på PTY-knappen.
- 2 Tryck på menyvalsknappen rakt nedanför **MP3/WMA**.

För att återgå till att spela CDA-spåren:

- 1 Tryck på PTY-knappen.
- 2 Tryck på menyvalsknappen rakt nedanför **CD-DA**.

Portabel spelare


VARNING

Placera den portabla spelaren så att den inte kan kastas omkring och orsaka personskada vid en eventuell inbromsning eller kollision.

AUX-ingång

AUX-ingången är belägen längst ner till höger på Audiosystemet. Där kan du ansluta en portabel enhet, t.ex. en MP3-spelare till Audiosystemet.

Ljudet justeras på manöverpanelen eller på ratten. Byte av spår, snabbspolning, etc. görs på den portabla spelaren.

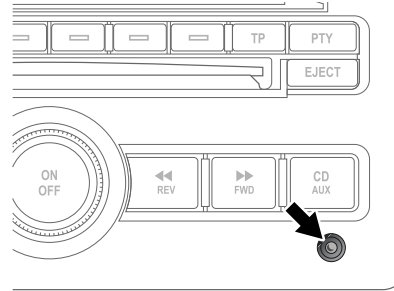

AUX-ingång längst ner till höger på Audiosystemet

Anslutning och aktivering av portabel spelare

- 1 Anslut enheten via AUX-ingången på Audiosystemet.
- 2 Tryck på CD AUX-knappen för att aktivera den portabla spelaren.

Allmänna funktioner

VARNING

Inställningar ska göras i stillastående bil för att inte minska uppmärksamheten på trafiken vilket ökar olycksrisken.

Inställning av tid och datum

Bilar utan integrerad CD-växlare

- 1 Tryck på Klock-knappen.
- 2 Tryck på menyvalsknappen rakt nedanför det menyalternativ som du vill ändra.
- 3 Tryck på menyvalsknappen igen för att öka tid eller datum ett steg i taget. Du kan även justera tid och datum genom att trycka på SEEK-, FWD- eller REV-knapparna.

Bilar med integrerad CD-växlare

- 1 Tryck på MENU-knappen.
- 2 Tryck på menyvalsknappen rakt nedanför klocksymbolen i displayen.
- 3 Tryck på menyvalsknappen rakt nedanför det menyalternativ du vill ändra.
- 4 Tryck på menyvalsknappen igen för att öka tid eller datum ett steg i taget. Du kan även justera tid och datum genom att trycka på SEEK-, FWD- eller REV-knapparna.



Inställning av tid och datum

Tid- och datumvisning

- 1 I klockmenyn, tryck på menyvalsknappen rakt nedanför pil-symbolen i displayen.
- 2 Ange om tiden ska visas med 12h eller 24h och i vilken ordning datumet ska visas genom att trycka på menyvalsknappen rakt nedanför önskat menyalternativ.



Tid- och datumvisning

RDS-tid

För att erhålla RDS-tid krävs normala mottagningsförhållanden samt att aktuell radiostation sänder signaler för RDS-tid, (CT-Clock Time).

- 1 I klockmenyn, tryck på menyvalsknappen rakt nedanför pil-symbolen i displayen.
- 2 Tryck på menyvalsknappen rakt nedanför menyalternativet RDS-tid.
- 3 Justering av klockan sker nu automatiskt och displayen visar:

Justerar till RDS-tid...

Vid dålig RDS-mottagning eller om tidsinformation saknas visar displayen:

Ingen RDS-tid tillgänglig



RDS-tid

Volym för trafik-/larmmeddelanden och sändning av vald programtyp

Ställ in lägsta-volym för trafik-/larmmeddelanden och sändning av vald programtyp genom att vrida ON/OFF-ratten till önskad volym under ett pågående meddelande. Den inställda volymen sparas tills nästa gång ett meddelande sänds.

Om radiovolymen är lägre än den sparade volymen då radio/CD avbryts för ett trafik-/larmmeddelanden eller sändning av vald programtyp kommer volymen att höjas. Är volymen högre kommer ingen förändring att ske.

Hastighetsberoende volym

När hastigheten ökar blir ljudet från omgivningen högre. För att slippa att ständigt justera volymen kan du låta Audiosystemet automatiskt kompensera volymen i takt med att bilens hastighet ökar eller minskar.

Välj mellan fyra lägen:

- **Av** (ingen kompensering)
- **Låg** (liten kompensering)
- **Med** (medelkompensering)
- **Hög** (stor kompensering)

- 1 Tryck på MENU-knappen.
- 2 Tryck på menyvalsknappen rakt nedanför menyalternativet **AUTO VOLUME**.
- 3 Tryck på menyvalsknappen rakt nedanför önskad hastighetskompensation.



Hastighetsberoende volym

Stöldlås

Audiosystemet är försett med ett elektroniskt stöldlås. Gällande kod är knuten till just den bil som Audiosystemet installerats i.

Varje gång Audiosystemet kopplas på kontrolleras automatiskt att koden stämmer.

Om koden inte stämmer visar displayen:

Låst

Om Audiosystemet ska flyttas till en annan bil (Saab 9-3), måste en Saab-verkstad kontaktas för att ge Audiosystemet rätt kod.

Felkoder

OBSERVERA

Iakttag försiktighet om någon felorsak ska avhjälpas. Vid osäkerhet ska en verkstad kontaktas. Vi rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Saab-verkstad.

Audiosystemet har en inbyggd diagnosfunktion. Om fel uppstår sätts en felkod som underlättar verkstadspersonalens felsökning. Här under visas en felkod som du eventuellt själv kan avhjälpa.

Felkod	Möjlig orsak
Kontrollera CD	<ul style="list-style-type: none"> • CD-skivan är smutsig, repad, felvänd eller felaktig. • CD-skivan kan vara felaktigt bränd.



VARNING

CD-spelaren/CD-växlaren är en Laserprodukt Klass 1.

- Service och reparation får endast utföras av kvalificerad tekniker.
- Om höljet skadas kan laserstrålning förekomma och medföra risk för personskada.

OBSERVERA

Alla typer av ingrepp i Audiosystemet ska utföras av en verkstad. Vi rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Saab-verkstad.

Sakregister

A

AF, Saab Infotainment _____	12
Aktivera MP3/WMA-spelare, Saab Infotainment _____	20
Alternativ frekvens, Saab Infotainment _____	12
Ansluta portabel spelare, Saab Infotainment _____	23
Antenn _____	4
AUX-ingång, Saab Infotainment _____	23
Avbrott för trafikmeddelande _____	15

B

Bevakning av programtyp (PTY) _____	13
Byte av språk _____	3

C

CD-växlare _____	18
------------------	----

D

Datum, Saab Infotainment _____	24
Datumvisning, Saab Infotainment _____	24

F

Felkoder, Saab Infotainment _____	26
Frekvensband, Saab Infotainment _____	10

H

Hastighetsberoende volym, Saab Infotainment _____	25
--	----

I

Installation/byte _____	3
Inställning av datum, Saab Infotainment _____	24
Inställning av tid, Saab Infotainment _____	24

K

Klocka, Saab Infotainment _____	24
---------------------------------	----

L

Ladda CD-skiva, Saab Infotainment _____	17
Ladda CD-skiva/skivor, CD-växlare _____	18
Ladda MP3/WMA-skiva, Saab Infotainment _____	20
Lagra snabbval, Saab Infotainment _____	10

Låttitel, artistnamn m.m., Saab Infotainment _____	22
---	----

M

MP3/WMA, Saab Infotainment _____	22
MP3/WMA-spelare, Saab Infotainment _____	20
Musiksortering, Saab Infotainment _____	22

P

Portabel spelare, Saab Infotainment _____	23
Programtypen ALARM _____	15
PTY _____	13

R

Radio _____	4
Radio, Saab Infotainment _____	10
Radiomottagning _____	4
Radiotext _____	13
RDS (Radio Data System), Saab Infotainment _____	12
RDS-tid, Saab Infotainment _____	25
Regionala frekvenser, Saab Infotainment _____	12
Rengöra enheterna _____	3
Rullande reklam, Saab Infotainment _____	13

S

Skivinformation, Saab Infotainment ____	22
Snabbspela CD-spår, Saab Infotainment _____	17
Snabbspela MP3/WMA-fil, Saab Infotainment _____	21
Snabbspela spår, CD-växlare _____	19
Söka radiostation, Saab Infotainment _	10
Spela CD-spår slumpvis, Saab Infotainment _____	17
Spela spår slumpvis, CD-växlare ____	19
Spelordning, Saab Infotainment _____	21
Ställa klocka, Saab Infotainment ____	24
Stöldlås, Saab Infotainment _____	26
Svag signalstyrka, Saab Infotainment _	12

T

Ta ur CD-skiva, Saab Infotainment ____	17
Ta ur skiva/skivor, CD-växlare _____	18
Tidvisning, Saab Infotainment _____	24
TP, Saab Infotainment _____	15
Trafikmeddelanden, Saab Infotainment _____	15

V

Välja radiostation, Saab Infotainment__	10
Välja/byta CD-skiva, CD-växlare _____	19
Välja/byta MP3/WMA-fil, Saab Infotainment _____	20
Välja/byta MP3/WMA-mapp, Saab Infotainment _____	20
Välja/byta spår på CD, Saab Infotainment _____	17
Välja/byta spår, CD-växlare ____	19
Volym för trafik-/larmmeddelanden och sändning av vald programtyp _____	25

W

WMA (Windows Media Audio), Saab Infotainment _____	22
---	----



National Electrical Vehicle Sweden AB, Trollhättan, Sweden
Identification No. 000287 SE MY14

Printed on chlorine-free bleached paper.

© Copyright National Electric Vehicle Sweden AB, 2014.

All information and illustrations in this manual are based on the specifications that were available at the time of printing. Model variants, technical data and equipment vary from market to market, and may be altered without prior notice.

Note that illustrations in this manual can depict cars fitted with extra equipment.
For information of the exact specifications that apply for your market, please contact customer support through: www.saabcars.com